

# 車種別専用 MBR/GR86(SHOWA) 取り付け説明書

・フロントショックアブソーバーへの取り付け方法。



1. フロント純正バンプラバーを取り外し、フロント専用(Φ22mm)の MBR とスペーサーを下記の順番で装着してください。



① 専用スペーサー

② FBR50 ソフト

③ 5mm スペーサー


④ FR45 ソフト

⑤ 5mm スペーサー



※パッカー調整の作業が行い難くなりますが、MBR 保護のために純正ダストブーツを取り付けることを推奨します。


・リア ショックアブソーバへの取り付け方法。

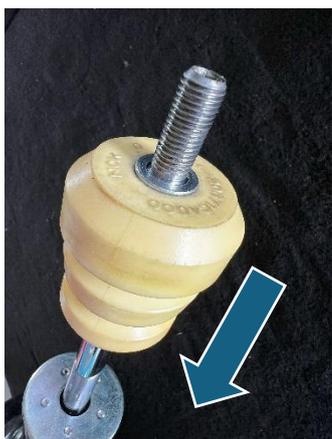

1. 純正バン普拉バーをシャフト挿入方向に引き下げて、純正カラーが見えるようにしてください。



2. プーラーを使用し、純正カラーを取り外してください。

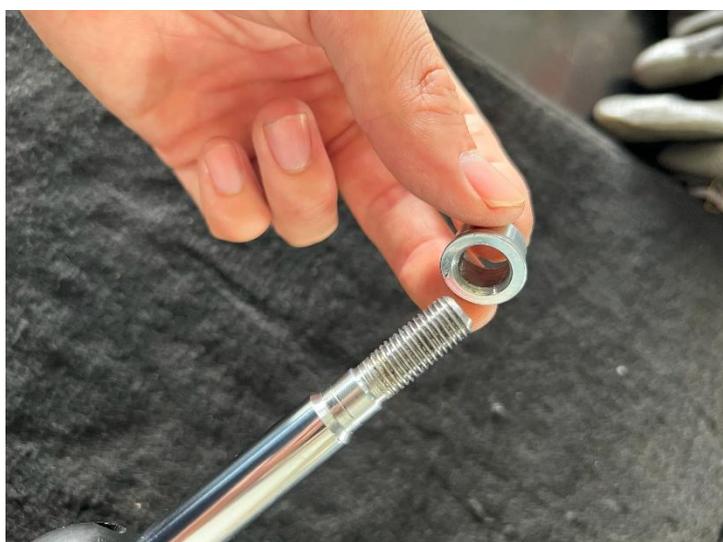

3. リア用(Φ12.5mm)の MBR とスペーサー  
を下記の順番で装着してください。



- ① リア専用スペーサー
- ② FBR40 ソフト
- ③ 5mm スペーサー
- ④ FR40 ソフト
- ⑤ 5mm スペーサー



※リア専用スペーサーを  
取り付ける際は、向きに  
注意してください。



リアの純正ダストブーツもご利用  
いただけますので、取り付けるこ  
とを推奨いたします。

- ・ Cパッカーを使用する際の注意点。



Cパッカーはベースパッカーの下に装着して、切欠き部がMBRに直接当たらないようにしてください。

直接当たるとMBRが破損する原因になります。

※純正ショックアブソーバ及びスプリングにてセッティングを行っております。

強化スプリング、ローダウンスプリングとの併用はできません。

MBR 商品ページ：[https://www.endless-sport.co.jp/products/suspension/index\\_MBR.html](https://www.endless-sport.co.jp/products/suspension/index_MBR.html)

商品のお問合せ：<https://www.trace-racing-suspension.com/projects-2>